

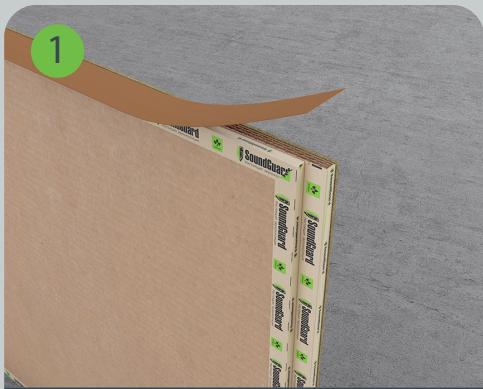
# Инструкция по монтажу звукозоляционной системы пола под финишное покрытие SoundGuard Оптима



## Используемые материалы:

- Звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЖит
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- ГВЛВ / Элемент пола КНАУФ - Суперпол

## Инструкция по монтажу

**1**

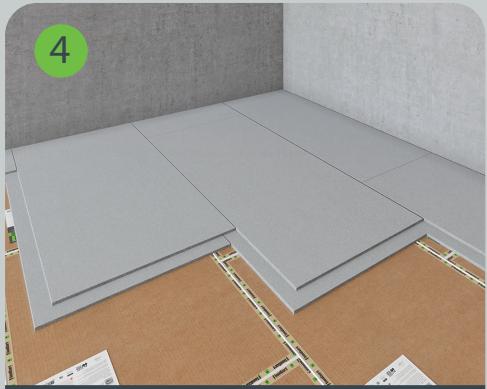
Перед началом монтажа системы выступающий край панели SoundGuard ШумоШит, который примыкает к стене, подрезается и проклеивается клейкой лентой SoundGuard Tape.

**2**

На выровненную и очищенную поверхность пола вразбежку укладываются панели SoundGuard ШумоШит.

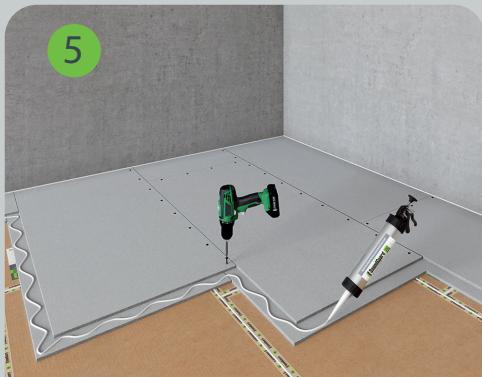
**3**

Все швы между панелями, а также места примыкания по периметру помещения к стенам заполняются герметиком SoundGuard Seal в процессе монтажа.

**4**

Укладывается плотный материал, такой как KNAUF Суперпол или его аналог. Между покрытием и стенами необходимо оставить зазор величиной 4 мм, который впоследствии заполняется герметиком SoundGuard Seal.

5



В процессе монтажа элементов пола KNAUF Суперпол или аналога места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal. Листы соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.

6



На подготовленную поверхность укладывается финишное покрытие в соответствии с рекомендациями производителя.