

# Инструкция по монтажу звукозоляционной системы пола под финишное покрытие SoundGuard Аква



## Используемые материалы:


- Виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 25
- Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- ГВЛВ /Элемент пола КНАУФ - Суперпол

1




На очищенную поверхность пола укладывается виброакустическая подложка SoundGuard ВиброСтоп стык встык с заведением на стены на 30 мм.

2

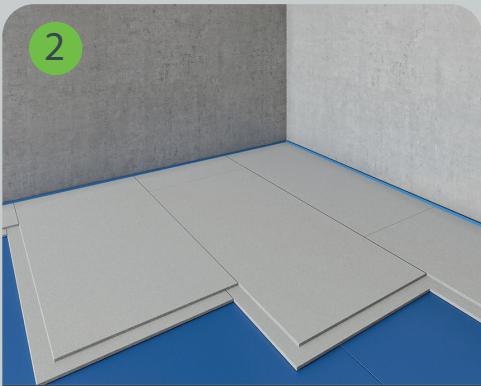

Монтируется плотный материал, такой как KNAUF Суперпол или его аналог.

3

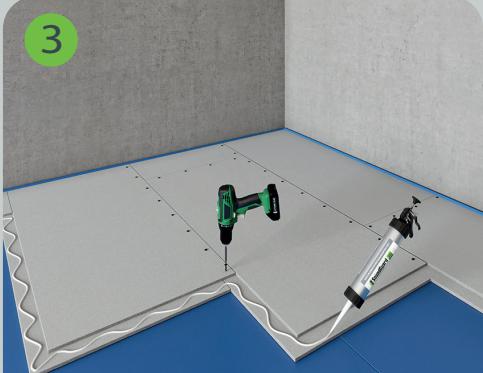


В процессе монтажа элементов пола KNAUF Суперпол места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal. Листы соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.


4




Излишки виброакустической подложки SoundGuard ВиброСтоп удаляются.

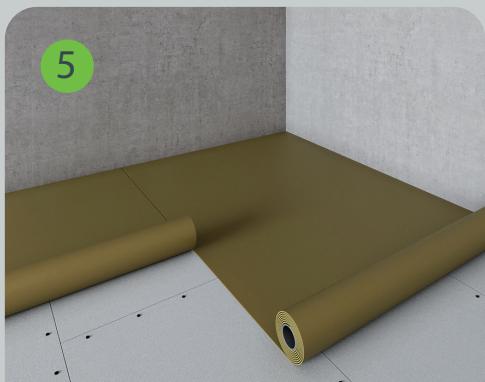

Укладывается звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8 стык встык.

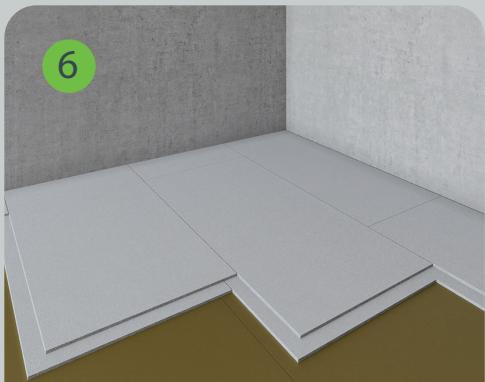

Укладывается второй слой KNAUF Суперпол или его аналога.

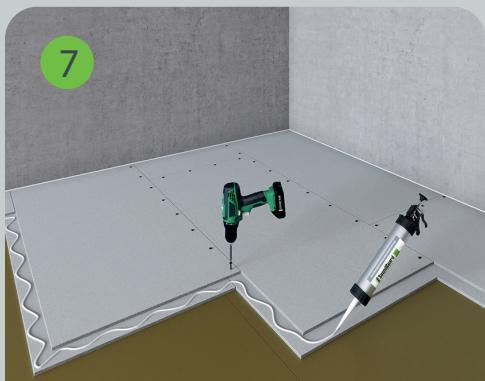

Места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal и соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.



Между покрытием и стенами необходимо оставить зазор величиной 4 мм, который впоследствии заполняется герметиком SoundGuard Seal.